X-POLE

XPERT Pro

Instrukcja obsługi

www.XPOLE.com

WAŻNE! PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZĄ TREŚCIĄ PRZED OTWARCIEM OPAKOWANIA

Aby w pełni wykorzystać możliwości XPERT Pro – przy zachowaniu ZASAD BEZPIECZEŃSTWA – ważne jest, aby PRZECZYTAĆ, ZROZUMIEĆ i POSTĘPOWAĆ zgodnie ze wskazówkami zawartymi w Instrukcji Obsługi.

Przed rozpoczęciem montażu należy zdjąć folię ochronną, która zabezpiecza drążek i jego elementy. W tym celu nie należy używać noża lub innego ostrego narzędzia, które może doprowadzić do uszkodzenia powierzchni drążka.

Postępuj zgodnie z wskazówkami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi, aby w pełni wykorzystać możliwości drążka.

Bezpieczeństwo jest zawsze najważniejsze.

W razie JAKICHKOLWIEK wątpliwości podczas montażu lub użytkowania drążka, należy skontaktować się z punktem sieci sprzedaży lub zapoznać się z sekcją X-POLE XPERT Pro na stronie internetowej (**www.xpole.com** – wybierz preferowany region i znajdź sekcję XPERT Pro).

W PRZYPADKU DEMONTOWALNYCH I PRZENOŚNYCH DRĄŻKÓW, KTÓRYCH DZIAŁANIE POLEGA NA ROZPORZE MIĘDZY PODŁOGĄ A SUFITEM, MOŻLIWE JEST USZKODZENIE TYCH POWIERZCHNI.

FIRMA VERTICAL LEISURE LTD, X-POLE INTERNATIONAL, X-POLE US INC, JEJ DYSTRYBUTORZY I FIRMY PARTNERSKIE NIE PONOSZĄ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY NA MIENIU ANI ZA OBRAŻENIA CIAŁA SPOWODOWANE UŻYWANIEM TEGO PRODUKTU.

WYJĘCIE CZĘŚCI ZESTAWU X-POLE XPERT PRO Z OPAKOWANIA I/LUB UŻYCIE PRODUKTU STANOWI POTWIERDZENIE TEGO, ŻE UŻYKOWNIK ZDAJE SOBIE SPRAWĘ Z WSZELKICH ZAGROŻEŃ, JAKIE NIESIE ZE SOBĄ UŻYTKOWANIE DRĄŻKA X-POLE I BIERZE PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE SZKODY WYNIKAJĄCE Z JEGO UŻYWANIA.

W PRZYPADKU NIEZAAKCEPTOWANIA POWYŻSZYCH INSTRUKCJI, NIE NALEŻY:

WYJMOWAĆ ZAWARTOŚCI OPAKOWANIA, MONTOWAĆ, ANI UŻYWAĆ DRĄŻKA X-POLE

WAŻNE! Drążek XPERT Pro NIE MOŻE być używany na podwieszanych lub niestabilnych sufitach. Kopułę drążka należy ustawić w miejscu, gdzie przypada środek belki nośnej. W tym celu warto skorzystać z drabiny i pomocy drugiej osoby.

WAŻNE! Należy pamiętać, że dywan lub podłogi drewniane mogą mieć wpływ na stabilność produktu.

WAŻNE! Nie należy odkręcać śrub mocujących, chyba że jest to wyraźnie wskazane w instrukcji obsługi.

Copyright© Vertical Leisure Ltd. 2018 Wersja2.0 Wszelkie prawa zastrzeżone.

CZEŚĆ!

“Dziękujemy za zakup drążka XPERT Pro. Zespół X-POLE poświęcił dużo czasu na jego opracowanie, zaprojektowanie i stworzenie.

Chcemy, aby ten produkt był najbardziej technologicznie zaawansowanym i najbezpieczniejszym drążkiem do pole dance. Skontaktuj się z nami (szczegóły na tylnej okładce), jeśli masz jakieś sugestie, jak ulepszyć XPERT Pro.”

Przed użyciem drążka

Pamiętaj, że nieprawidłowe posługiwanie się drążkiem jest niebezpieczne zarówno dla Ciebie, jak i dla osób znajdujących się w jego pobliżu. Użytkownik z własnej woli korzysta z drążka i jego obowiązkiem jest sprawdzenie, czy drążek jest prawidłowo zainstalowany.

Ćwiczenia na drążku wymagają pewnej sprawności fizycznej i siły mięśni, które być może wcześniej nie były przez Ciebie używane, dlatego bardzo ważna jest rozgrzewka przed każdym treningiem. Brak rozgrzewki może być przyczyną poważnych kontuzji. Po treningu należy wykonać ćwiczenia rozciągające i rozluźniające.

Zaleca się, aby przed użyciem XPERT Pro zakupić specjalną płytę DVD do nauki podstawowych figur pole dance. Nigdy nie próbuj wykonywać ruchów powyżej swoich możliwości bez instruktora. Jeśli podczas ćwiczeń odczuwasz ból lub dyskomfort, przestań ćwiczyć, odpocznij. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów zdrowotnych, niezwłocznie skonsultuj się z lekarzem.

Miłej zabawy z X-POLE XPERT Pro. Życzy Zespół X-POLE.

Strój do ćwiczeń

Odzież

Tutaj obowiązuje zasada *mniej znaczy lepiej* (chyba, że używasz drążka silikonowego). Postaraj się więc nie zakrywać rąk i nóg. Podczas ćwiczeń ciało ociera się o drążek, dlatego wskazane jest założenie spodenek, koszulki lub topu. Pamiętaj, że musisz czuć się komfortowo, więc wybieraj wygodne rzeczy (np. dresy), mimo, że może to oznaczać, że nie będziesz w stanie prawidłowo wykonać niektórych figur z powodu przyczepności.

Obuwie

Tu też komfort jest najważniejszy. Możesz ćwiczyć na boso (zalecane), w butach do tańca lub tenisówkach. Tenisówki mają jednak podeszwę z chropowatą powierzchnią, która zwiększa siłę tarcia, dlatego zaleca się wybór tenisówek z możliwie gładką podeszwą.

Oleje I balsamy

NIGDY nie używaj olejów i/lub balsamu do rąk lub ciała przed użyciem drążka. Jest to bardzo NIEBEZPIECZNE. Olej może przenieść się na drążek, stać się śliski i niemożliwy do utrzymania, co w konsekwencji może doprowadzić do poważnego wypadku.

Copyright© Vertical Leisure Ltd. 2018 Wersja 2.0 Wszelkie prawa zastrzeżone.

Produkt

Rys. (1.1)

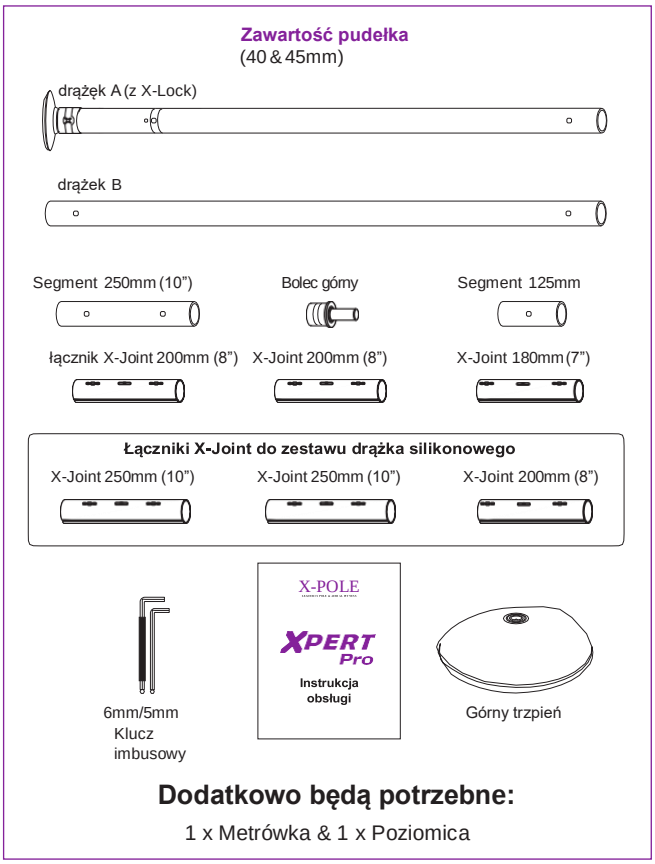

Rys. (1.2)

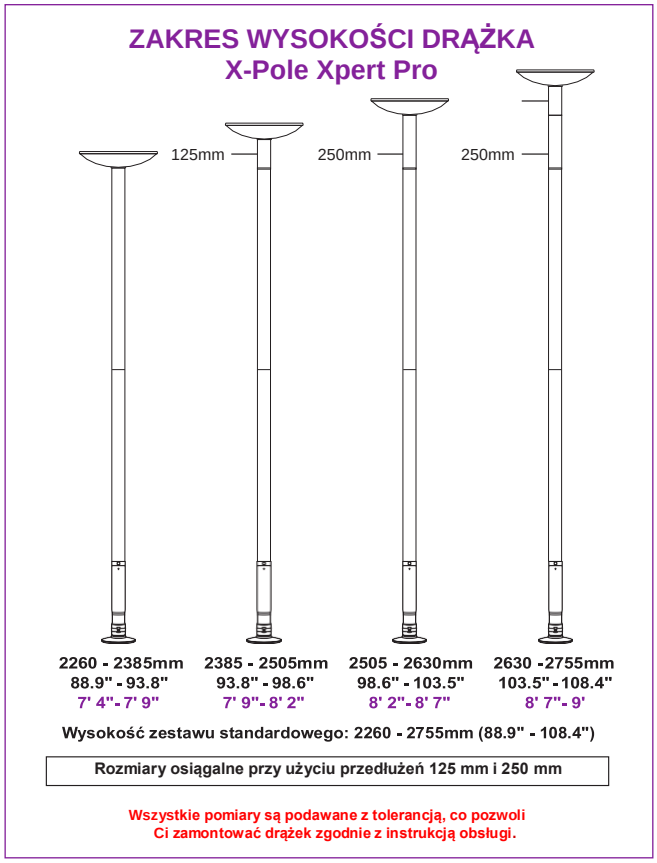

WSKAZÓWKA: Metoda pomiaru: 100mm = 10cm = 3.94 cala (lub podziel ilość milimetrów przez 25,4, aby otrzymać wynik w calach): ZAWSZE używaj milimetrów lub cali do pomiarów (NIE UŻYWAJ centymetrów lub stóp jako jednostki miary).

Sprawdzenie zawartości pudełka

Prosimy sprawdzić zawartość zestawu XPERT Pro zgodnie z powyższym schematem (rys. 1.1). Jeśli brakuje jakiegoś elementu lub jest on uszkodzony, prosimy o kontakt z punktem zakupu produktu. Prosimy o zapoznanie się z opisami części znajdującymi się na schemacie (rys. 1.1), ponieważ są one używane w instrukcji obsługi i są ważne przy montażu drążka.

Zakres wysokości drążka X-Pole Xpert Pro

Zastosowanie dozwolonej długości całkowitej śruby rozporowej (125mm/5") lub obu dołączonych przedłużeń (segmentów) (125mm/5" i 250mm/10") pozwoli na dopasowanie XPERT Pro do sufitów o wysokości od 2260mm (88,9") do 2755mm (108,4"). Jeśli masz sufit wyższy niż 2755 mm (108,4"), musisz zakupić dodatkowe segmenty.

Śruba rozporowa umożliwia wydłużenie drążka XPERT Pro o 125 mm (5"). Przy najmniejszym rozporze możesz osiągnąć wysokość drążka 2260 mm (7'4), a przy największym – 2755 mm (9').

WAŻNE! Śruby rozporowej nie należy rozkręcać więcej niż 125 mm (5").

WSKAZÓWKA: Profesjonalne drążki do ćwiczenia w domu można zamontować w pomieszczeniach do 3390 mm. Jeśli masz wyższy sufit, prosimy o kontakt z punktem zakupu produktu w celu zakupu dodatkowych elementów.

Copyright© Vertical Leisure Ltd. 2018 Wersja2.0 Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wybór miejsca oparcia na suficie

Postaraj się znaleźć odpowiednie miejsce do montażu swojego drążka. W przypadku sufitów z belkami stropowymi należy mocować drążek dokładnie pod nimi (poniżej znajduje się dokładna instrukcja jak ją znaleźć).

Rys. (2.1)

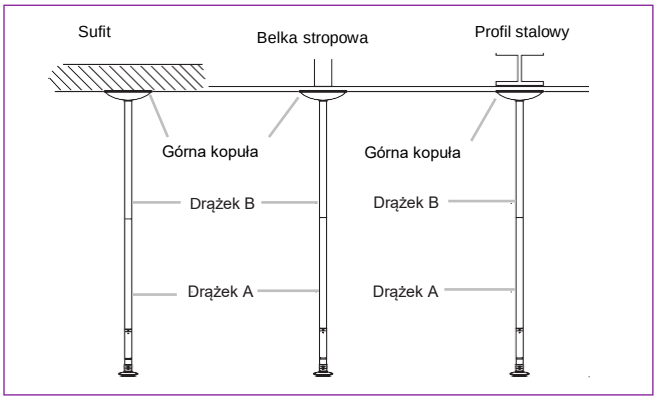

XPERT Pro musi być zainstalowany w bezpiecznym miejscu, tj. na stabilnym suficie, najlepiej betonowym. Jeśli mocowanie do sufitu jest utrudnione, konieczne jest zlokalizowanie belki stropowej lub profilu stalowego i zamocowanie pod nim drążka.

Rys. (2.2)

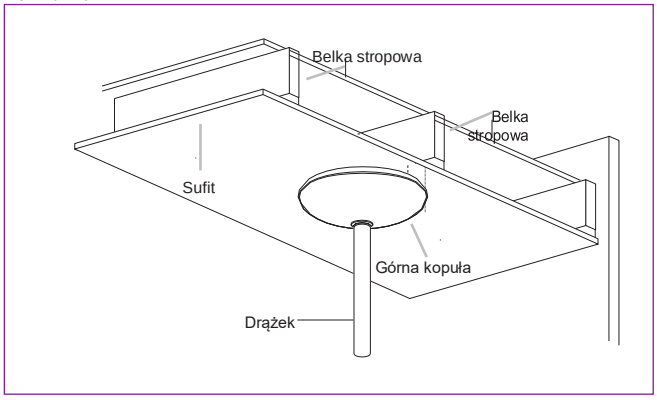

Belki stropowe to drewniane belki, ułożone równolegle do ścian, które stanowią element konstrukcyjny stropu w domu. Górną kopułę należy ustawiać w miejscu, gdzie przypada środek belki stropowej (legaru).

Rys. (2.3)

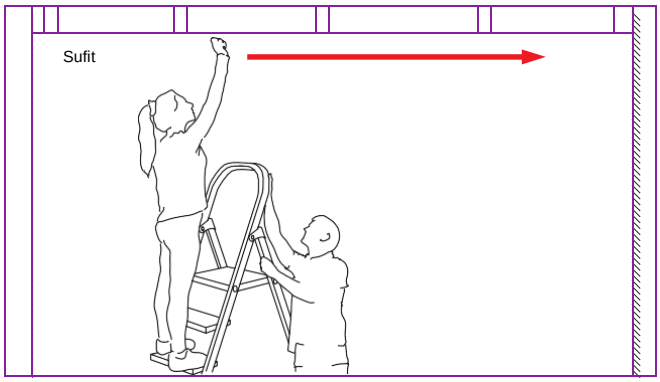

Aby znaleźć belkę stropową, należy lekko stukać kostkami palców w poprzek sufitu, aż usłyszysz solidny dźwięk. Pusty dźwięk oznacza trafienie na przestrzeń między belkami stropowymi.

Rys. (2.4)

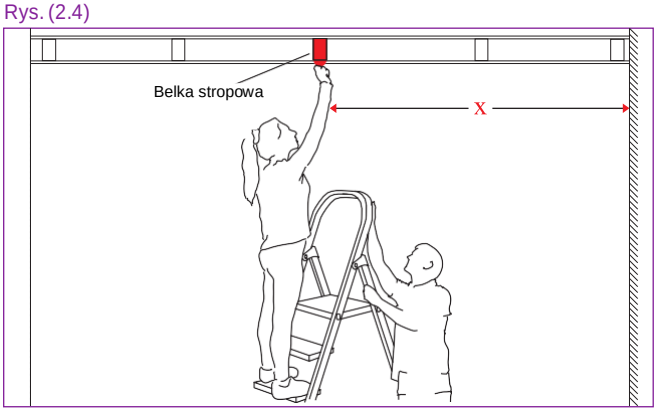

Po znalezieniu belki stropowej, warto zmierzyć odległość między nimi w celu przyszłego wykorzystania. Możesz go zapisać tutaj: X =

WSKAZÓWKA: Belki można zlokalizować za pomocą opcjonalnego wykrywacza metali, drewna i przewodów; jest dostępny w większości sklepów z narzędziami.

Copyright© Vertical Leisure Ltd. 2018 Wersja 2.0 Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wybór miejsca instalacji drążka w pomieszczeniu

WSKAZÓWKA: Aby korzystać z drążka właściwie, musisz być w stanie obracać się swobodnie wokół niego z wyciągniętymi rękoma, nie napotykając przeszkód. Z reguły jest to okrąg o promieniu 1,5 m – 1,8 m.

Rys. (3.1)

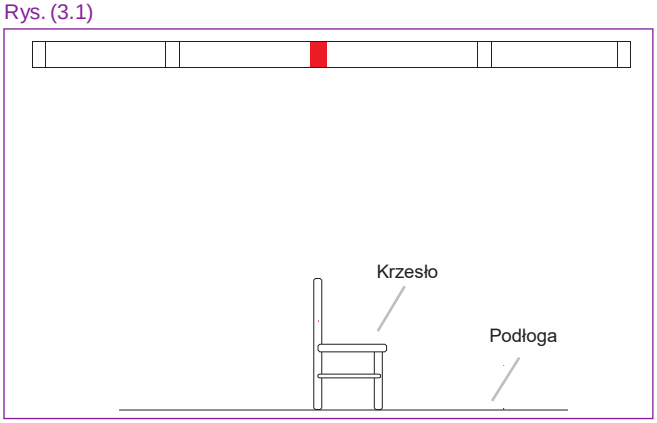

Umieść krzesło pod zlokalizowaną belką stropową LUB wyobraź sobie w pełni zmontowany drążek w tym miejscu.

Rys. (3.2)

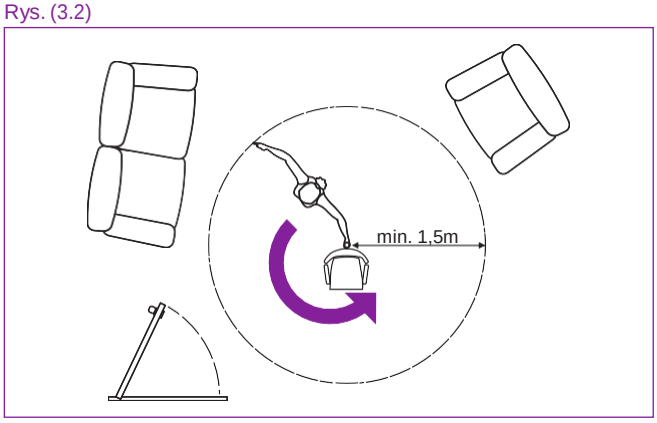

Wyciągnij ramiona horyzontalnie i obracaj się wokół jego osi.

Rys. (3.3)

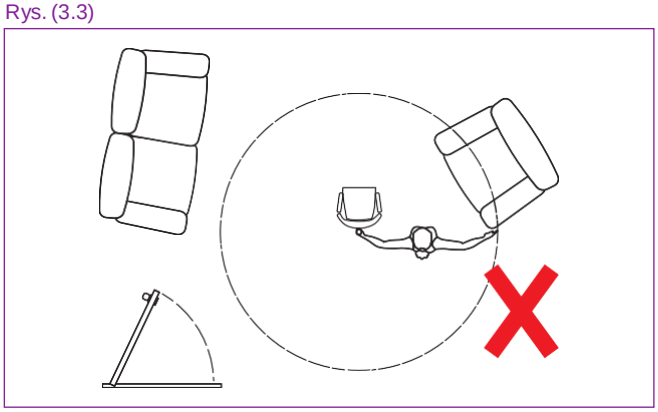

Podczas obracania się wokół krzesła/wyobrażonego drążka nie powinny Ci przeszkadzać inne przedmioty znajdujące się w pomieszczeniu (np. fotel).

Rys. (3.4)

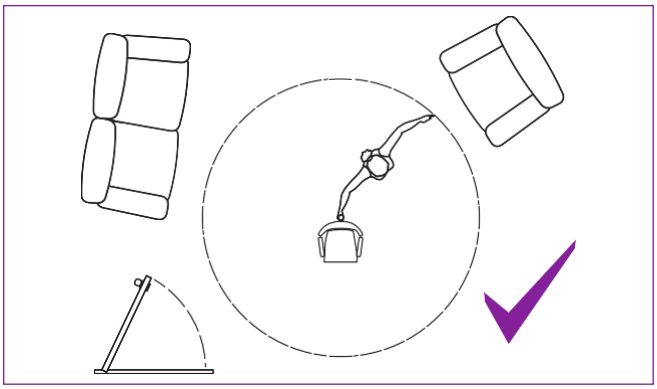

Obszar bez przeszkód pozwoli Ci w pełni wyciągnąć ramiona i nogi podczas korzystania z drążka do ćwiczenia w domu.

Rys. (3.5)

Pomiar wysokości pomieszczenia

Dokładnie zmierz wysokość pomieszczenia, od powierzchni podłogi do sufitu, jak pokazano na rysunku obok.

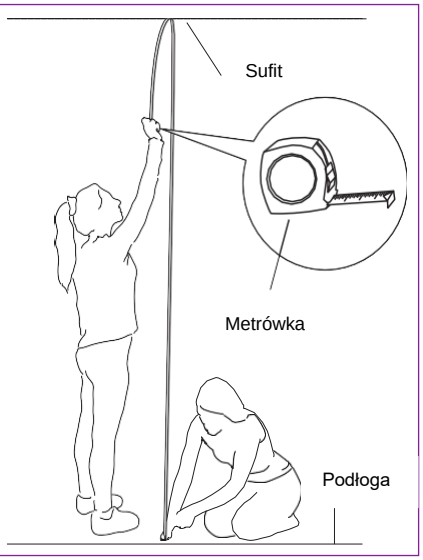

WSKAZÓWKA: Jeżeli potrzebne jest zwiększenie długości drążka, zaleca się zmniejszenie liczby przedłużeń i łączeń, tj. jeśli wymagane jest zwiększenie długości drążka o 500 mm, lepiej jest użyć:

przedłużenia 500mm i łącznika niż dwóch przedłużeń 250mm i dwóch łączników

Drążki do ćwiczenia w domu można zamontować w pomieszczeniach do 3390 mm. W przypadku wyższych pomieszczeń, prosimy o kontakt z punktem zakupu produktu w celu zakupu jednoczęściowych lub składanych drążków.

WAŻNE! Drążki do ćwiczenia w domu nie nadają się do użytku w studio.

Wybór odpowiedniego miejsca do ćwiczeń i idealnego miejsca na instalację Twojego drążka masz już za sobą.

Co to jest technologia X-Joint?

X-POLE wyposażony jest w technologię X-JOINT™. Jest to opatentowany, rewolucyjny system łączenia, który sprawia, że instalacja drążka jest bardzo szybka i łatwa, a przy tym sztywność drążka zostaje zwiększona. Aby w pełni wykorzystać możliwości łączników X-Joint, należy postępować zgodnie z **instrukcja**: **DOKRĘCANIE (OBRÓT ZGODNIE Z RUCHEM WSKAZÓWEK ZEGARA), POLUZOWANIE (OBRÓT PRZECIWNIE DO RUCHU WSKAZÓWEK ZEGARA).**

Rys. (4.1)

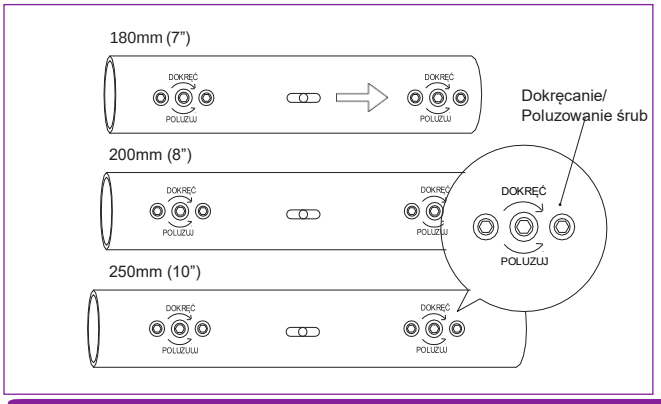

Dostępne są trzy rozmiary łączników X-Joint 180mm (7"), 200mm (8") i 250mm (10"). W zestawie XPERT Pro o średnicy 40 lub 45 mm znajdują się:

40mm:	**1 x 200mm (8")**	**2 x 250mm (10")**
45mm:	**1 x 180mm (7")**	**2 x 200mm (8")**

Rys. (4.2)

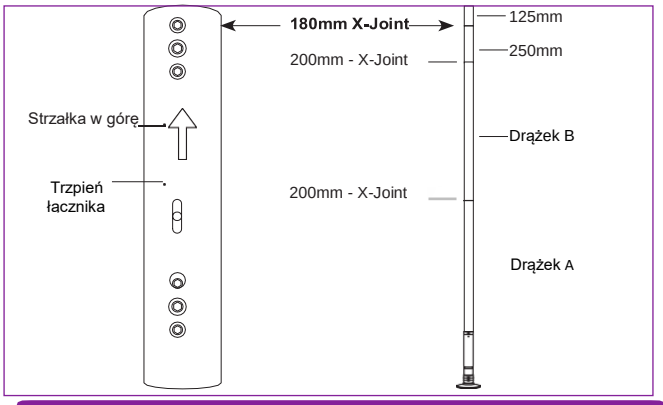

Najkrótszy łącznik X-Joint 180mm (rys. 4.2.) jest oznaczony strzałką i zawsze musi być zainstalowany strzałką skierowaną w kierunku sufitu.

WAŻNE! Łącznik X-Joint 180mm (200mm w przypadku drążków silikonowych o średnicy 40mm) może być stosowany tylko z przedłużeniem 125mm.

Rys. (4.3)

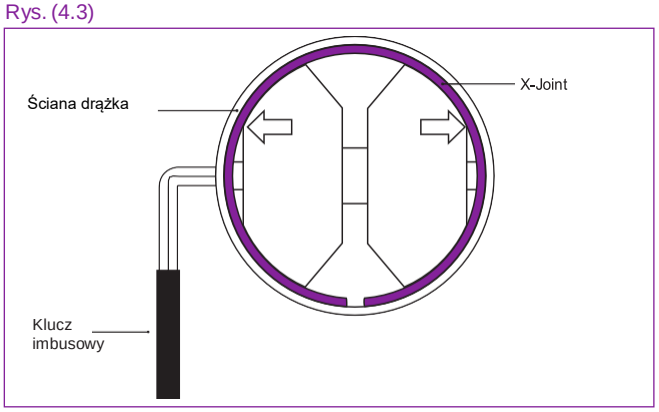

Łączniki X-Joint blokuje się lub rozkręca w segmentach za pomocą dołączonych do zestawu kluczy imbusowych.

Rys. (4.4)

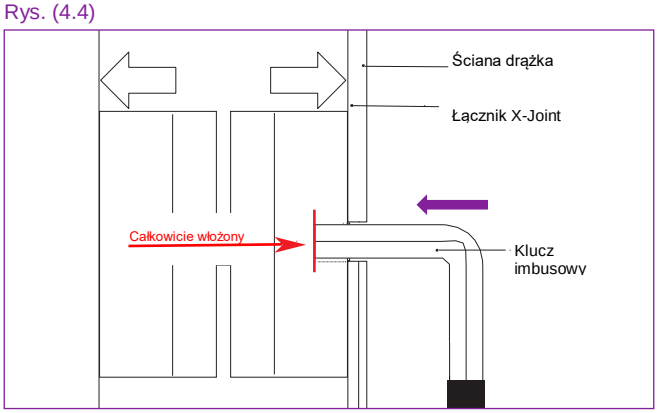

Aby połączyć ze sobą segmenty należy przekręcić **kluczem imbusowym** 6 mm zgodnie z ruchem wskazówek zegara do momentu wyczucia lekkiego oporu.

Pamiętaj, że:

DOKRĘCANIE - Obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara

POLUZOWANIE - Obrót przeciwnie do wskazówek zegara

WSKAZÓWKA: Zaleca się dokręcanie łączników, gdy drążek jest już w pozycji pionowej. Kręcenie zgodnie ze wskazówkami zegara powoduje zwiększenie średnicy łącznika, dzięki czemu rozpiera się on w środku drążka.

Rys. (4.5)

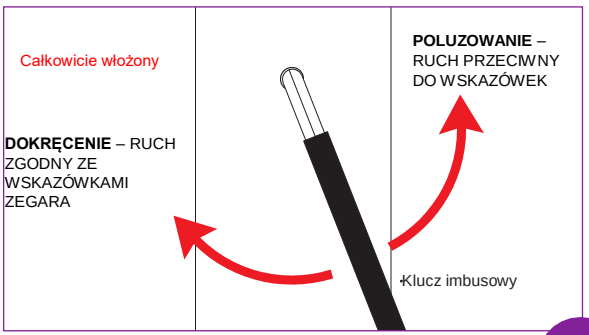

Copyright© Vertical Leisure Ltd. 2018 Wersja 2.0 Wszelkie prawa zastrzeżone.

Montowanie drążka X-Pole

Rys. (5.1)

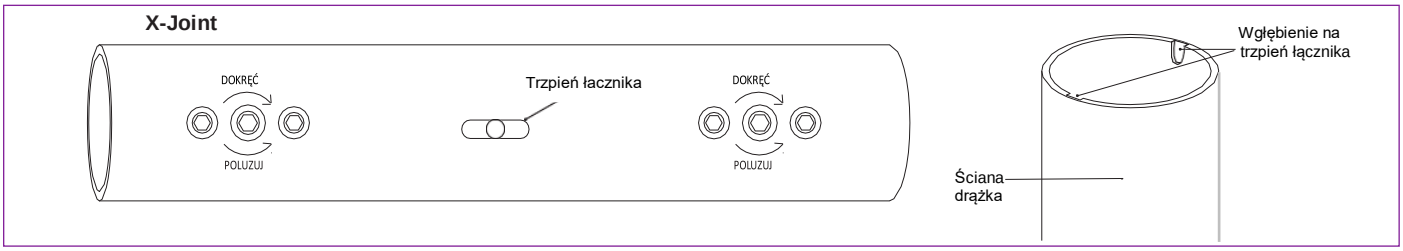

Na środku łącznika X-Joint znajdują się dwa trzpienie łącznika. Trzpienie te umieszcza się we wgłębieniu na trzpień łącznika, które znajduje się przy ścianie drążka.

Rys. (5.2)

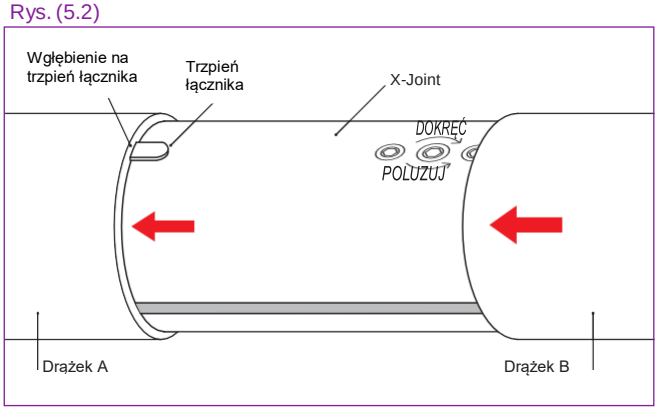

Umieść łącznik X-Joint 200 mm (łącznik X-Joint 250 mm w przypadku drążków silikonowych o średnicy 40 mm) na końcu drążka A tak, aby trzpień znajdujący się po środku łącznika, był umiejscowiony we wgłębieniu na trzpień łącznika znajdującym się przy ścianie drążka. Następnie połącz drążek B z drążkiem A za pomocą łącznika X-Joint.

Rys. (5.3)

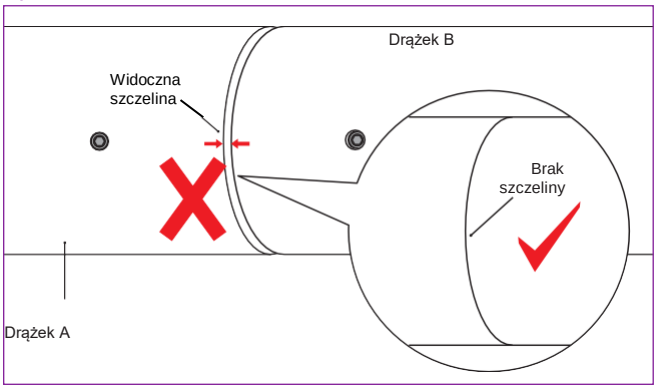

Sprawdź, czy krawędzie drążka stykają się ze sobą. Naprzemiennie delikatnie dokręcaj śrubkę w drążku A i B aż do momentu wyczucia lekkiego oporu.

Rys. (5.4)

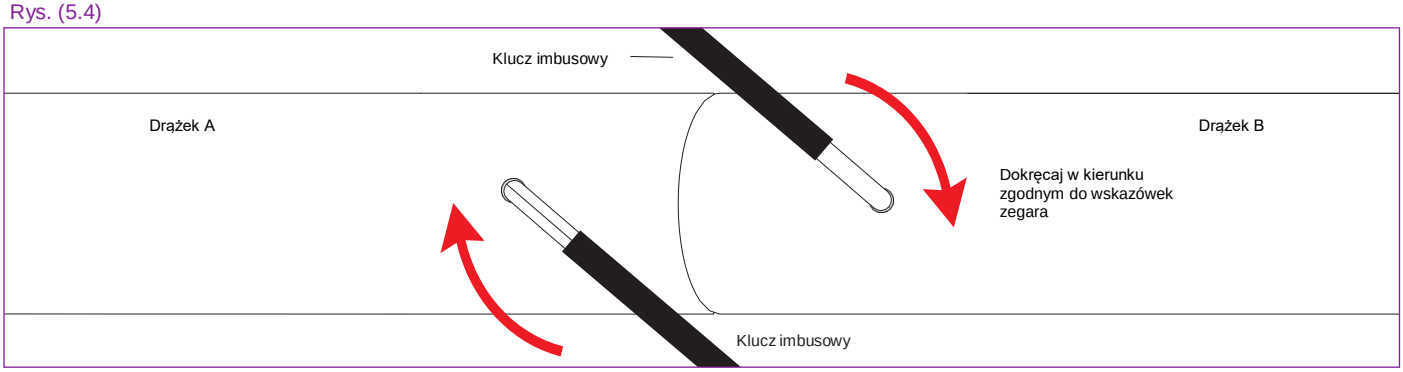

Należy pamiętać, że drążek X-Pole jest drążkiem rozporowym, dlatego siła rozporu może się zmniejszyć i nacisk wywierany na równoległe powierzchnie może się poluzować. Należy więc regularnie sprawdzać, czy rozpór jest wystarczający. Jeśli drążek się rusza, nie używaj go. Ponownie ustaw, wypoziomuj i dokręć go, sprawdzaj również, czy łączniki X-Joint nie poluzowały się. W przeciwnym razie możesz doprowadzić do trwałego uszkodzenia drążka.

Zeskanuj QR, aby uzyskać dostęp do instrukcji montażu na YouTube

Copyright© Vertical Leisure Ltd. 2018 Wersja2.0 Wszelkie prawa zastrzeżone

Rys. (5.5)

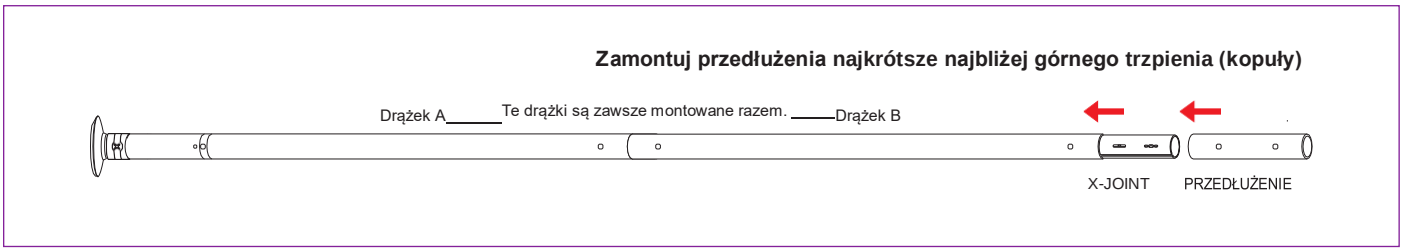

Następnie, w razie potrzeby, użyj łączników X-Joint i przedłużeń, aby osiągnąć żądaną wysokość – minimalizując liczbę łączników i przedłużeń poprzez zastosowanie opcjonalnych dłuższych przedłużeń, dostępnych w sklepie internetowym **www.xpole.com (wybierz region i znajdź sekcję „Extensions")** lub w punkcie zakupu produktu.

Rys. (5.6)

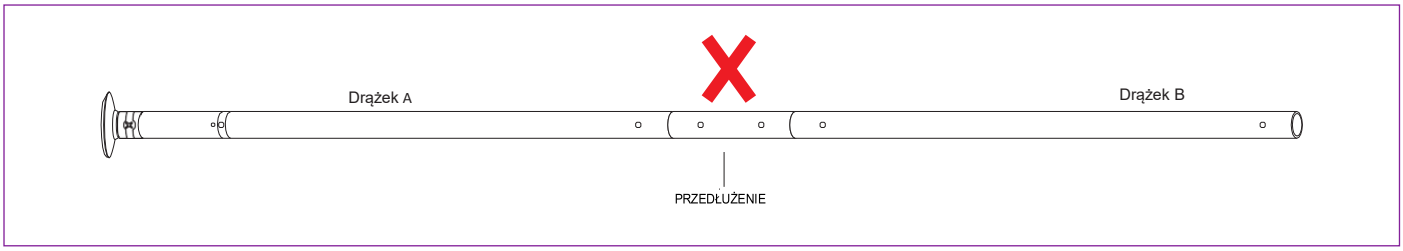

NIGDY NIE WOLNO INSTALOWAĆ PRZEDŁUŻENIA NA ŚRODKU – TO NIEBEZPIECZNE. PRZEDŁUŻENIA POWINNY ZNAJDOWAĆ SIĘ NAJBLIŻEJ GÓRNEGO TRZPIENIA (KOPUŁY).

WSKAZÓWKA: Jeżeli potrzebne jest zwiększenie długości drążka, zaleca się zmniejszenie liczby przedłużeń i łączeń, tj. jeśli wymagane jest zwiększenie długości drążka o 500 mm, lepiej jest użyć przedłużenia o długości 500 mm niż dwóch 250 mm.

Copyright© Vertical Leisure Ltd. 2018 Wersja 2.0 Wszelkie prawa zastrzeżone.

Części regulujące wysokość drążka X-Pole

Rys. (6.1)

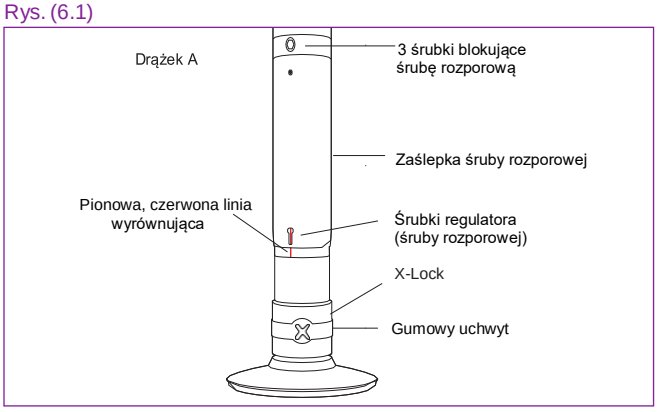

Rys. (6.2)

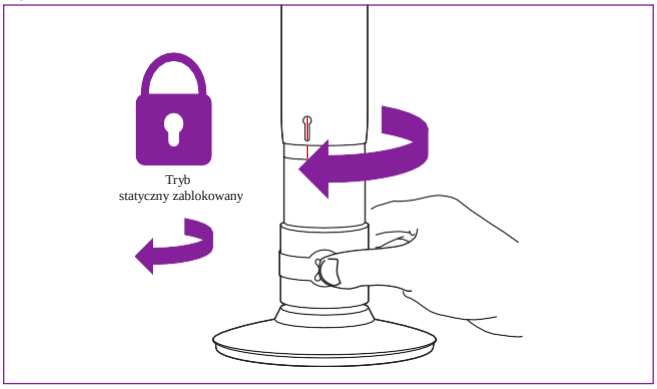

Dołączenie górnego trzpienia/bolca (kopuły)

Rys. (7.1)

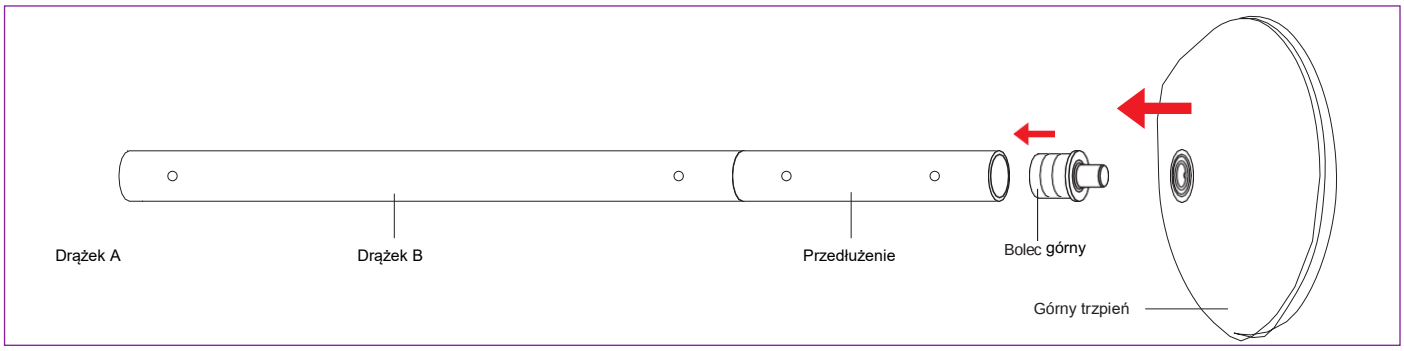

Po połączeniu wszystkich segmentów, włóż górny bolec do ostatniego segmentu zestawu. Nie potrzeba żadnego łącznika. Na niego nałóż górny trzpień (kopułę) – również nie wymaga żadnego łącznika.

PRZY PODNOSZENIU DRĄŻKA DO PIONU UWAŻAJ, ABY GÓRNY TRZPIEŃ (KOPUŁA) NIE WYPADŁ. DO PODNIESIENIA I MONTAŻU SKOMPLETOWANEGO ZESTAWU (GDY WSZYSTKIE SEGMENTY SĄ JUŻ ZE SOBĄ POŁĄCZONE) MOGĄ BYĆ POTRZEBNE DWIE OSOBY.

WAŻNE! Pamiętaj, że łącznik X-Joint 180 mm (200mm w przypadku drążków silikonowych o średnicy 40mm) może być używany tylko z przedłużeniem/segmentem o długości 125 mm i zawsze musi być zainstalowany strzałką skierowaną w kierunku sufitu.

Montaż Xpert pro

WAŻNE! Do podniesienia i montażu skompletowanego zestawu (gdy wszystkie segmenty są już ze sobą połączone) mogą być potrzebne dwie osoby.

Upewnij się, że podstawa drążka Xpert Pro jest w centralnym punkcie wytyczonego miejsca na instalację w linii prostej pod belką stropową (legarem).

Copyright© Vertical Leisure Ltd. 2018 Wersja 2.0 Wszelkie prawa zastrzeżone.

Rys. (8.1)

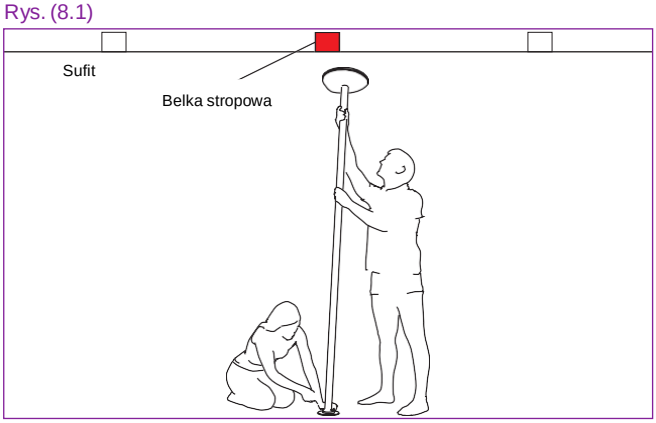

Podczas gdy jedna osoba trzyma talerz podstawy, druga powinna powoli i ostrożnie podnieść drążek do pionu, ustawiając go pod belką stropową (legarem).

Rys. (8.2)

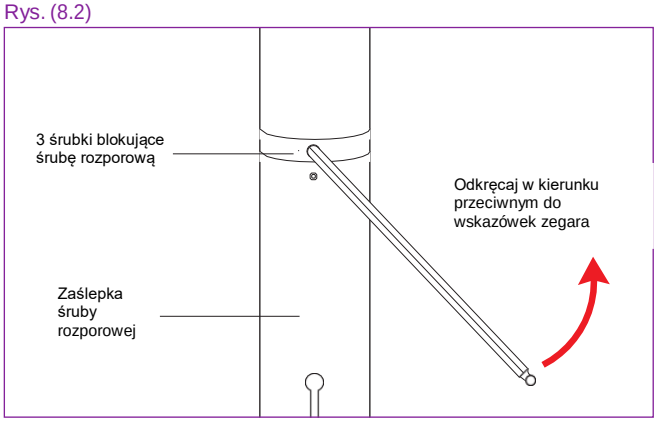

Delikatnie poluzuj 3 śrubki blokujące śrubę rozporową kluczem imbusowym 5 mm. NIE odkręcaj całkowicie śrubek i upewnij się, że drążek jest przełączony na tryb statyczny (przekręcenie śrubek regulatora zgodnie ze wskazówkami zegara).

Rys. (8.3)

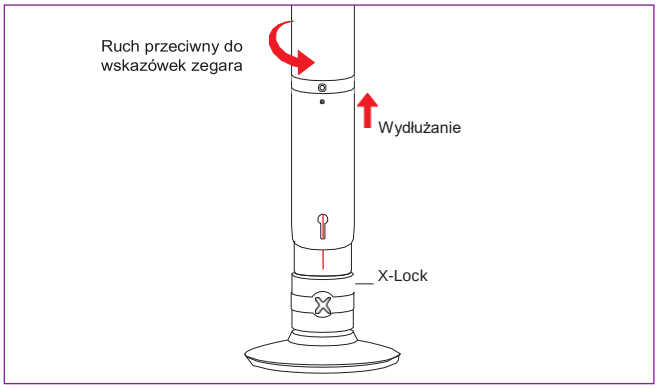

Kręcenie przeciwnie do ruchu wskazówek zegara powoduje wydłużanie się śruby rozporowej. Ruch zgodny z ruchem wskazówek zegara będzie skracał śrubę rozporową.

Rys. (8.4)

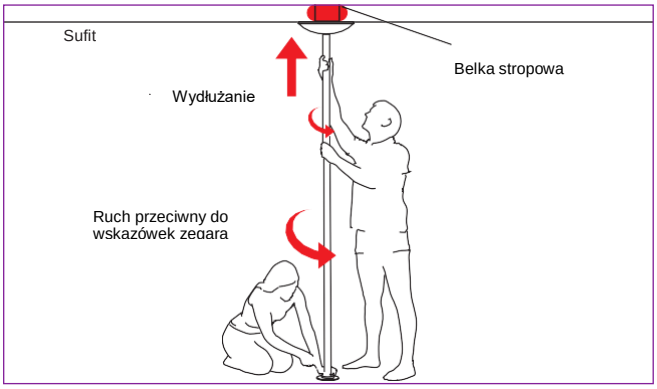

Obracaj drążkiem w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara aż do momentu napotkania solidnego oporu i braku możliwości dalszego rozpierania. Nie dokręcaj na siłę, aby nie dopuścić do uszkodzenia lub wygięcia drążka w łuk.

Rys. (8.5)

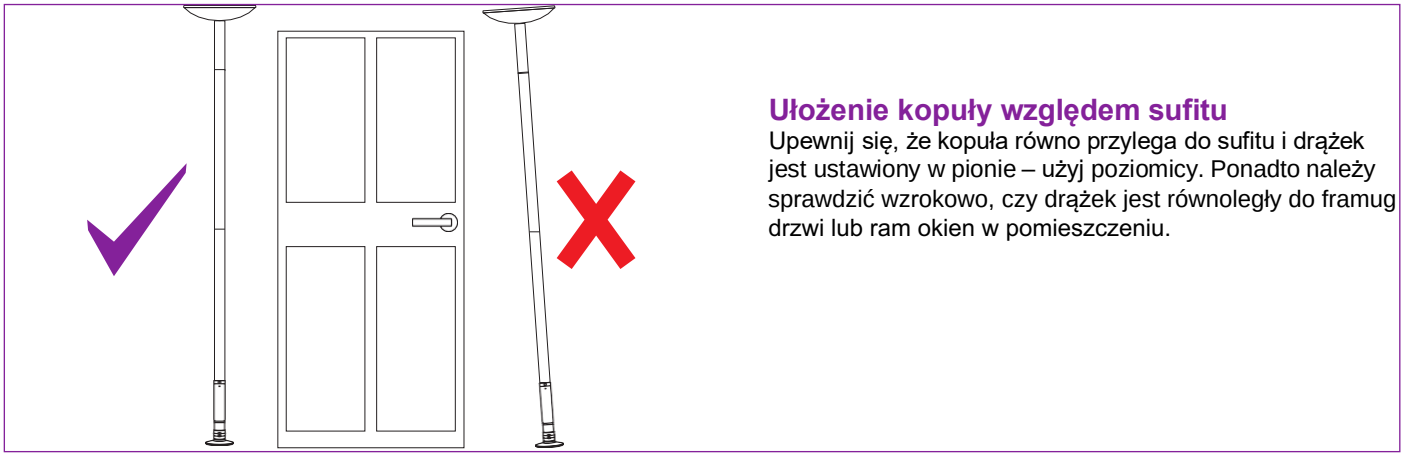

Ułożenie kopuły względem sufitu

Upewnij się, że kopuła równo przylega do sufitu i drążek jest ustawiony w pionie – użyj poziomicy. Ponadto należy sprawdzić wzrokowo, czy drążek jest równoległy do framug drzwi lub ram okien w pomieszczeniu.

Copyright© Vertical Leisure Ltd. 2018 Wersja 2.0 Wszelkie prawa zastrzeżone.

Rys. (8.6)

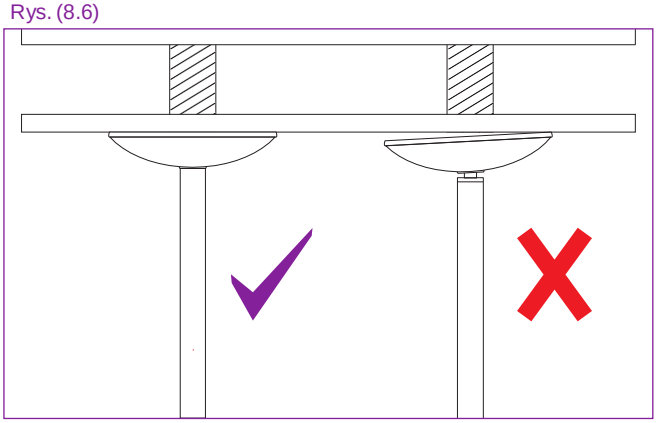

Bardzo ważne jest, aby kopuła równo przylegała do sufitu/belki stropowej. **NIE** należy rozpierać drążka, jeśli tak nie jest. Ćwiczenie na nieprawidłowo ustawionym drążku jest bardzo niebezpieczne. Drążek może spaść.

Rys. (8.7)

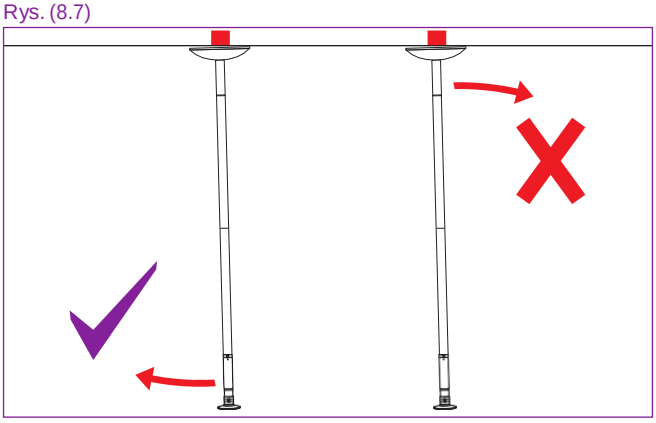

Jeśli drążek nie jest w pionie, możesz regulować go przesuwając talerz podstawy, gdy drążek jest rozparty tylko na tyle, aby kopuła dotykała sufitu bez nadmiernego nacisku. **NIE** należy przemieszczać kopuły, jeśli jest umiejscowiona w miejscu środka belki stropowej.

Rys. (8.8)

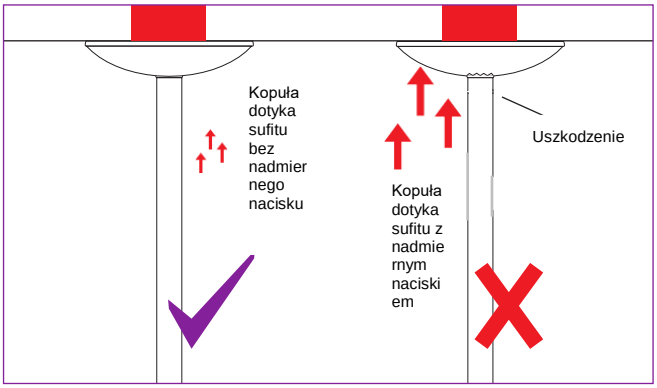

Drążek należy rozeprzeć do tego stopnia, aby był stabilny i pewnie stał w miejscu. Należy dokręcać go progresywnie i nie przesadzić, gdyż może to uszkodzić kopułę lub/i sufit. Następnie można przełączyć na tryb obrotowy. Gdy śrubki regulatora będę poluzowane i łożysko zostanie zwolnione, drążek będzie mógł być wprawiony w rotację. Jeśli drążek nie obraca się płynnie, oznacza to, że śrubki regulatora nie zostały prawidłowo poluzowane, przez co blokują rotację drążka.

Rys. (8.9)

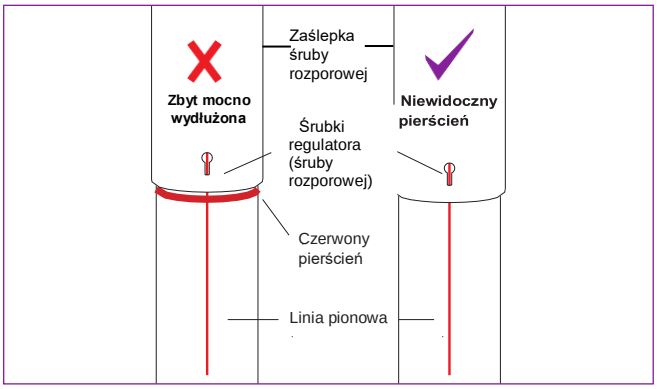

Kręcenie niezgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara powoduje wydłużenie się śruby rozporowej, ale i podniesienie się zaślepki, pod którą się znajduje. Jeśli czerwony pierścień jest widoczny, oznacza to, że śruba rozporowa jest zbyt mocno wydłużona i konieczne będzie zastosowanie dodatkowego przedłużenia/segmentu, aby osiągnąć pożądaną wysokość drążka.

ĆWICZENIE NA NADMIERNIE WYDŁUŻONYM DRĄŻKU JEST NIEBEZPIECZNE

Rys. (8.10)

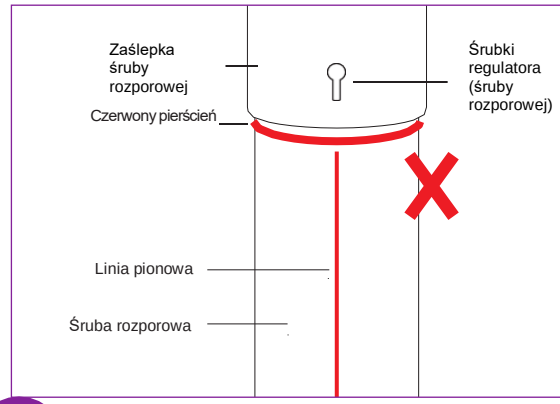

WAŻNE: Śrubki regulatora (śruby rozporowej) muszą być dokręcone dokładnie na przedłużeniu czerwonych, pionowych linii, aby nie uszkodzić gwintu śruby rozporowej.

Jeżeli czerwony pierścień jest widoczny, oznacza to, że śruba rozporowa została już maksymalnie rozkręcona (o 125mm/5"). Dalsze zwiększenie wysokości będzie wymagało dodatkowych, opcjonalnych przedłużeń.

Copyright© Vertical Leisure Ltd. 2018 Wersja 2.0 Wszelkie prawa zastrzeżone.

Rys. (8.11)

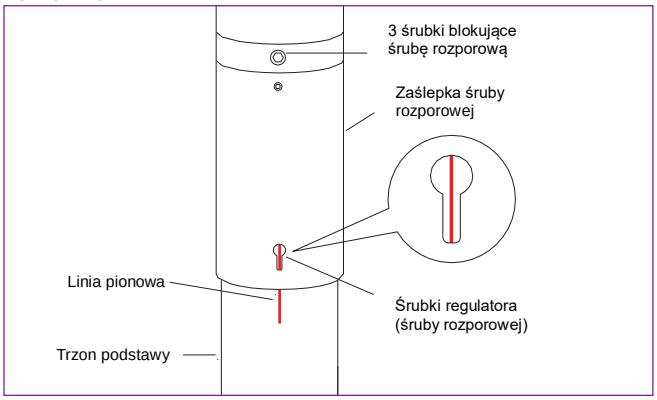

Śrubki regulatora (śruby rozporowej) muszą być dokręcone dokładnie na przedłużeniu czerwonych, pionowych linii, aby nie uszkodzić gwintu śruby rozporowej. Następnie dokręć 3 śrubki blokujące śrubę rozporowej kluczem imbusowym 5 mm, aby zablokować śrubę rozporową.

Rys. (8.12)

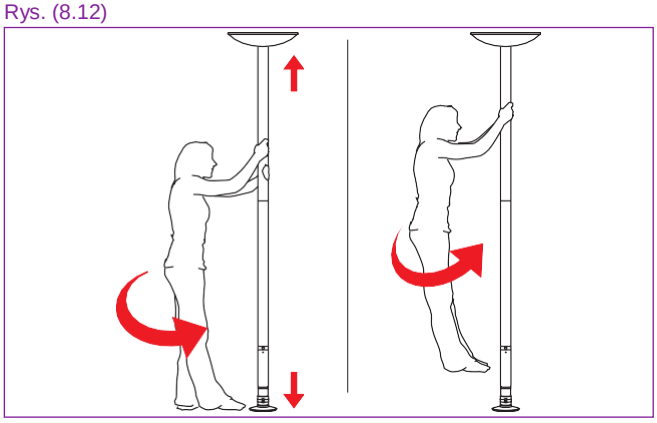

Jeśli drążek jest stabilny i pewnie stoi w miejscu, sprawdź stabilność drążka chwytając go i przykładając siłę na boki. W przypadku gdy drążek rusza się, sprawdź ponownie pion i dokręć śrubę rozporową (kręć drążkiem w lewo). Zablokuj śrubki i ponownie sprawdź stabilność.

Teraz Twój XPERT PRO jest gotowy do użycia.

WAŻNE: Śrubki regulatora (śruby rozporowej) muszą być dokręcone dokładnie na przedłużeniu czerwonych, pionowych linii, aby nie uszkodzić gwintu śruby rozporowej.

WSKAZÓWKA: Jeśli posadzka nie jest betonowa, zaleca się, gdy tylko drążek jest stabilny i pewnie stoi w miejscu, aby użytkownik stanął na podstawie drążka Xpert Pro, a następnie ponownie dokręcił śrubę rozporową. To spowoduje zwiększenie nacisku na przeciwległe powierzchnie podłogi i sufitu i rozparcie drążka.

WAŻNE: Drążek Xpert Pro należy rozeprzeć do tego stopnia, aby był stabilny i pewnie stał w miejscu. Należy dokręcać go progresywnie i nie przesadzić, gdyż może to uszkodzić kopułę lub/i sufit.

Tryb statyczny i obrotowy

Rys. (9.1)

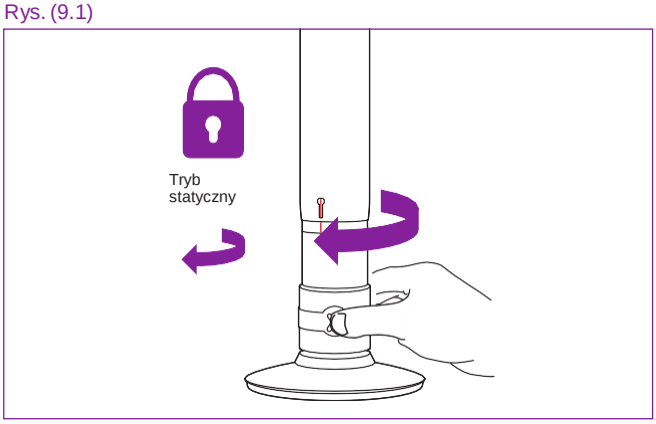

Aby przełączyć na tryb statyczny, przekręć drążek zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Rys. (9.2)

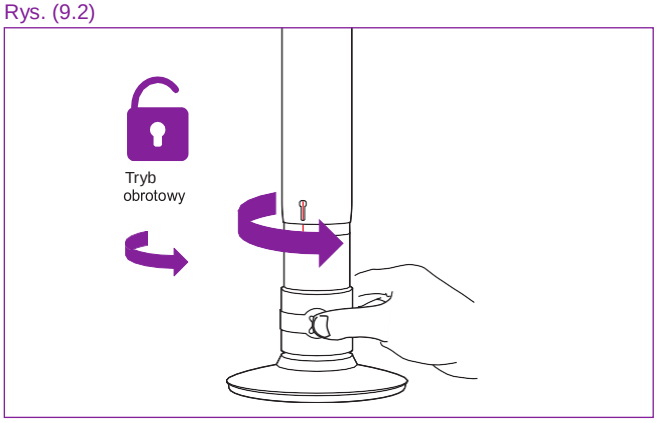

Aby przełączyć na tryb obrotowy, przekręć drążek przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

WSKAZÓWKA: Jeśli drążek rusza się, sprawdź ponownie pion i dokręć śrubę rozporową (kręć drążkiem w lewo). Zablokuj śrubki i ponownie sprawdź stabilność.

Copyright© Vertical Leisure Ltd. 2018 Wersja 2.0 Wszelkie prawa zastrzeżone.

Konserwacja i demontaż drążka

Rys. (10.1)

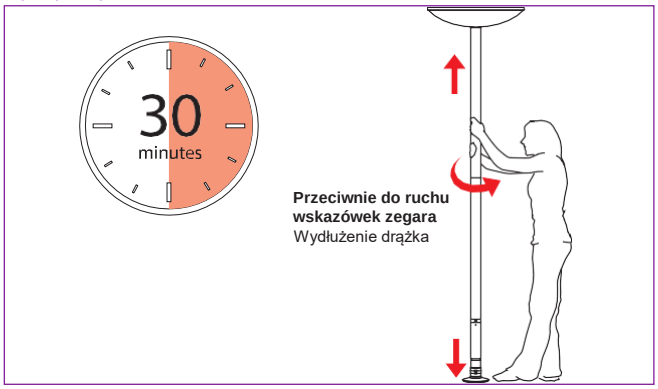

Rys. (10.2)

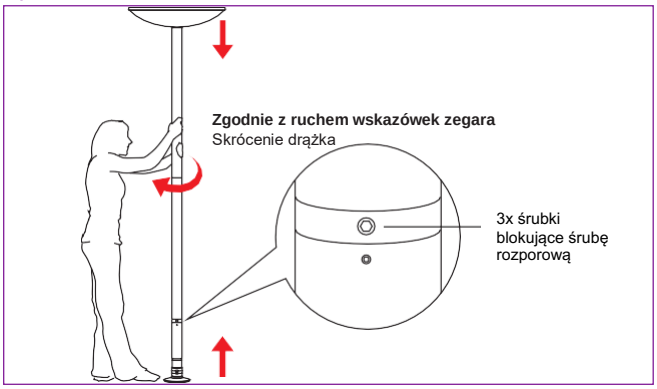

Ponieważ drążek X-Pole jest drążkiem rozporowym, siła rozporu może się zmniejszyć i nacisk wywierany na równoległe powierzchnie może się poluzować. Należy więc regularnie sprawdzać czy rozpór jest wystarczający.

Jeśli drążek się rusza, nie używaj go. Ponownie ustaw, wypoziomuj i dokręć go, sprawdzaj również czy łączniki X-Joint nie poluzowały się.

Przed demontażem zestawu upewnij się, że drążek jest w trybie statycznym. Poluzuj 3 śrubki blokujące śrubę rozporową i kręć drążkiem w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) aż do momentu, gdy kopuła poluzuje się na suficie i będzie możliwe zdjęcie drążka. Uważaj, aby drążek nie spadł. Zdejmij talerz górny (kopułę).

Rys. (10.3)

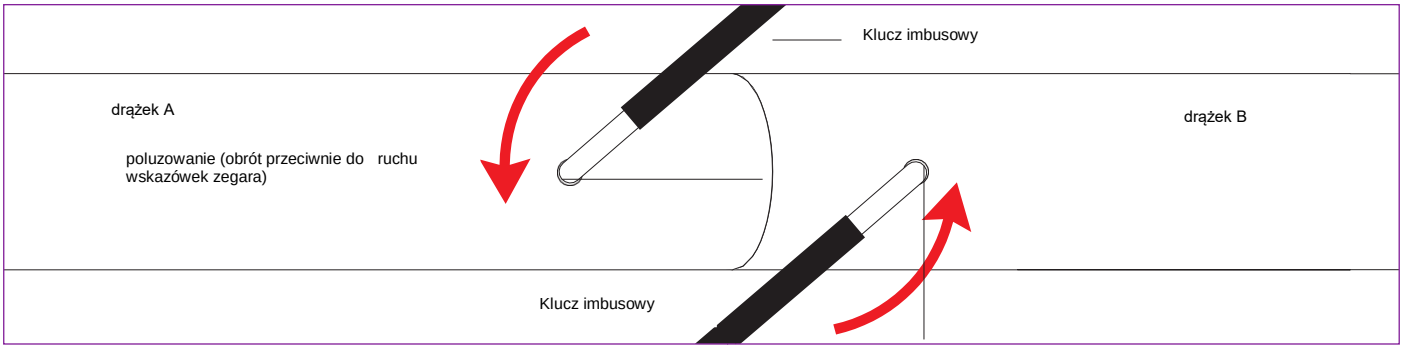

Poluzuj śrubki łączników x-joint, aby swobodnie rozsunąć segmenty drążka Xpert Pro (obrót przeciwnie do ruchu wskazówek zegara).

WAŻNE! Zestaw należy przechowywać w ciepłym i suchym miejscu.

Czyszczenie drążka

Rys. (11.1)

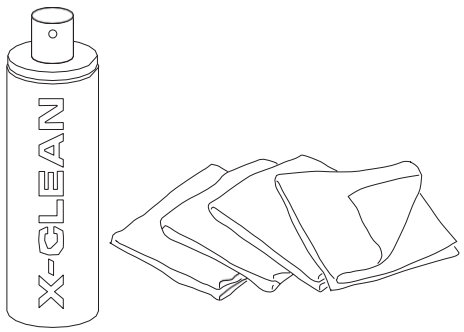

Ściereczki z mikrofibry X-Clean

X-POLE poleca stosowanie X-CLEAN ze specjalnie zaprojektowanymi ściereczkami z mikrofibry do czyszczenia i konserwacji powierzchni drążka XPERT Pro. Możesz zakupić te akcesoria na stronie internetowej.

X-CLEAN nie nadaje się do czyszczenia drążka wykonanego z miedzi, malowanego proszkowo lub pokrytego warstwą silikonu.

Copyright© Vertical Leisure Ltd. 2018 Wersja 2.0 Wszelkie prawa zastrzeżone.

Akcesoria do drążków

Home Mount – Mocowanie sufitowe

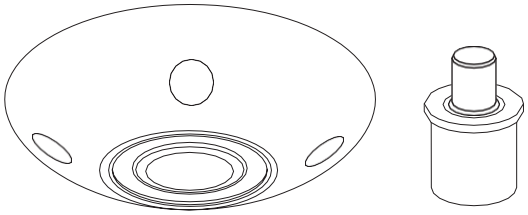

*Home Mount jest znacznie mniejszy niż Ball Mount i praktycznie niezauważalny na suficie, dzięki czemu nadaje się do montażu w domu. Jednocześnie zapewnia bezpieczeństwo i prostotę użytkowania. Dostępny w wersji Powder Coat White (białej, malowanej proszkowo), Chrome i Titanium Gold.

Vaulted Ball Mount – Mocowanie do sufitów skośnych

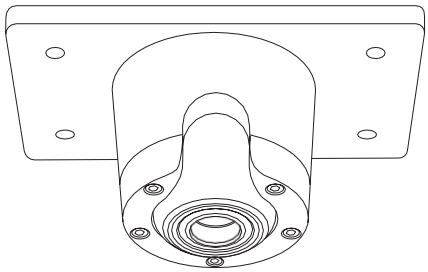

*Doskonale sprawdzi się w miejscach, gdzie oprócz zajęć pole dance odbywają się również inne zajęcia. Drążek zapewnia maksymalne bezpieczeństwo i stabilność. Można go zamontować na płaskim lub skośnym suficie. Dostępny w wersji Chrome i Titanium Gold.

Pokrowiec Xpert Pro

Kod produktu.PX-CS01

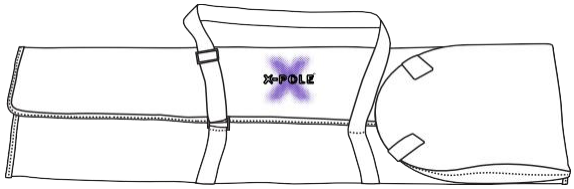

*Pokrowiec Xpert Pro ułatwia przechowywanie i transport drążka, dodatkowych przedłużeń i łączników X-Joint.

Przedłużenia

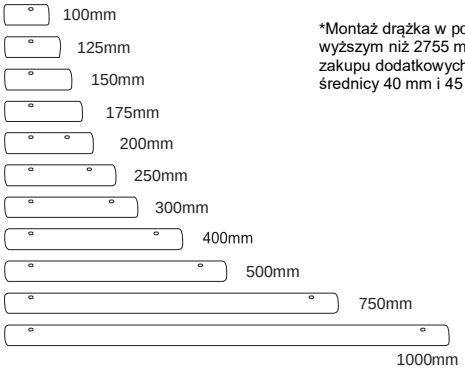

*Montaż drążka w pomieszczeniu wyższym niż 2755 mm wymaga zakupu dodatkowych przedłużeń o średnicy 40 mm i 45 mm.

Wysięgnik

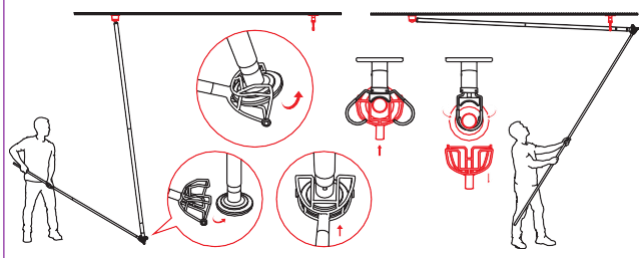

Nadaje się tylko do użytku w profesjonalnym studio.

X-Clean

*Idealne rozwiązanie do czyszczenia drążka X-POLE. Nie nadaje się do czyszczenia drążków wykonanych z miedzi, malowanego proszkowo lub pokrytego warstwą silikonu.

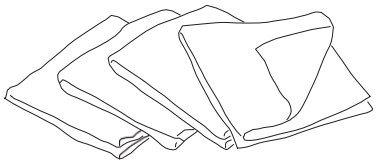

Dodatkowe informacje

Należy pamiętać, że PRZECIWNIE DO RUCHU WSKAZÓWEK ZEGARA = W LEWO

(A) Kopułę X-Pole X-Pert należy ustawiać w miejscu, gdzie przypada środek belki nośnej. Należy starannie zamontować zestaw z użyciem poziomicy. Im staranniej jest zamontowany, tym mniejsze ryzyko uszkodzenia.

(B) Przed instalacją, należy upewnić się, czy sufit jest odpowiedni do mocowania. Drążek Xpert Pro nie może być używany na podwieszanych lub niestabilnych sufitach.

Copyright© Vertical Leisure Ltd. 2018 Wersja 2.0 Wszelkie prawa zastrzeżone.

X-POLE®
LEADERS IN POLE & AERIAL FITNESS

X-POLE UK & EUROPE
Email: sales@x-pole.co.uk
Tel: +44 (0) 208 449 4400
www.x-pole.co.uk

X-POLE USA
Email: info@xpoleus.com
Tel: +1 888 976 5387
www.xpoleus.com

X-POLE Australia
Email: sales@x-pole.com.au
Tel: +61 (0) 2 9589 2645
www.x-pole.com.au

X-POLE Korea
Email: xpolekorea@hanmail.net
Tel: +82 (0) 32 277 5882
www.xpolekorea.kr

X-POLE Azja
Email: sales@x-pole.asia
Tel: +86 (21) 6236 6090
www.xpolecn.com

X-POLE Nowa Zelandia
Email: sales@x-pole.co.nz
Tel: +64 (0) 9 528 0998
www.x-pole.co.nz

Gwarancja

Produkt ten został wyprodukowany i przetestowany zgodnie z najwyższymi standardami jakości przez X-POLE. Niniejsza Ograniczona gwarancja oferowana przez X-POLE obejmuje wszelkie wady materiałowe lub wykonania nowych produktów X-POLE przez okres 6 miesięcy.

Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie pierwotnego nabywcy produktu i nie podlega przeniesieniu. Tylko konsumenci dokonujący zakupu produktów X-POLE od autoryzowanych dystrybutorów, sprzedawców tej firmy lub za pośrednictwem strony internetowej X-POLE mogą skorzystać z ograniczonej gwarancji.

Co obejmuje?
Gwarancja obejmuje wszelkie wady materiałowe lub wykonania nowych produktów X-POLE
X-Pole, według własnego uznania, może wymienić uszkodzony element. W przeciwnym razie użytkownik otrzyma zwrot kosztów zakupu produktu. .

Czas trwania gwarancji
Gwarancja trwa przez 6 miesięcy od daty zakupu, zależnej od rodzaju i miejsca zakupu produktu. Nie ma to wpływu na Państwa prawa ustawowe.

Czego nie obemuje gwarancja?
Gwarancje nie obejmują żadnych uszkodzeń:

A. nie wynikających z wad materiałowych i produkcyjnych,
B. będących wynikiem normalnego zużycia, nieprawidłowej instalacji, niewłaściwej konserwacji, stosowania niezgodnie z przeznaczeniem, zaniedbania,
C. akcesoriów, materiałów montażowych i produktów niewyprodukowanych przez X-Pole,

Z uwagi na to, że produkty X-Pole są lakierowane na wysoki połysk, na ich powierzchni mogą być widoczne małe skazy lub linie łączeń. Nie wpływa to na jakość użytkowania drążków - jest to tylko kwestia wyglądu produktu.

DOTYCZY TYLKO DRĄŻKÓW MALOWANYCH PROSZKOWO: Drążki Powder Coated są podatne na uszkodzenia w razie ich upadku lub zadrapania. W przypadku montażu łączników X-Joint i dodatkowych przedłużeń należy zachować szczególną ostrożność, aby nie uszkodzić powłoki z farby proszkowej. NIE NALEŻY UŻYWAĆ CHEMICZNYCH ŚRODKÓW DO CZYSZCZENIA DRĄŻKÓW MALOWANYCH PROSZKOWO.

Copyright© Vertical Leisure Ltd. 2018 Wersja 2.0 Wszelkie prawa zastrzeżone.